


SYN-TOUCH10

WyreStorm®

SYNERGY

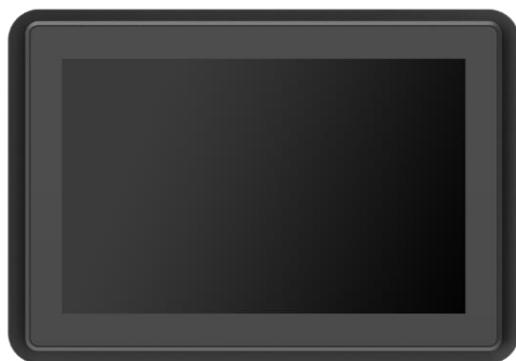

SYN-TOUCH10
Руководство
пользователя

v1.0

Оглавление

Введение	3
Функции	3
В комплекте	3
Спецификация.....	3
Описание панели.....	4
Настройка устройства.....	5
Перед использованием TOUCH10-A00	5
Создание файла конфигурации	6
Экспорт файла конфигурации.....	10

Введение

Эта сенсорная панель идеально подходит для проектов с одной комнатой. Устройство обеспечивает управление устройствами в конференц-залах с помощью загруженного файла конфигурации.

Функции

- Использует импортированный файл конфигурации для быстрого управления устройствами.

В комплекте

- 1 x Тачпад
- 1 x Адаптер питания постоянного тока 12 В
- 1 x Комплект для настенного монтажа
- 1 x Настольная подставка


Спецификация

Технические	
Входы/Выходы	1x Питание 12 В, 1x слот для SD-карты, 1x RJ45, 1x USB 2.0, 1x Serial, 1x Micro USB OTG, 1x 3,5 мм аудиовыход
Размер экрана	10.1"
Тип панели	IPS
Разрешение	До 1280 x 800
Интерактив	10 точек емкостного касания
Яркость	250 кд/м2
Угол обзора	85°
Операционная система	Android
Поддерживаемые устройства	APO-200-UC, APO-210-UC, APO-VX20, SW-510, SW-515, SW-540-TX-W, SW-740-TX, Другие сторонние устройства

Общие	
Питание	12В 1.5А
Размеры	274мм x 190мм x 29.8мм/10.79" x 7.48" x 1.17"

Общие	
(В x Д x Ш)	(настольная подставка не считается)
Вес	0.72кг (настольная подставка не считается)

Описание панели

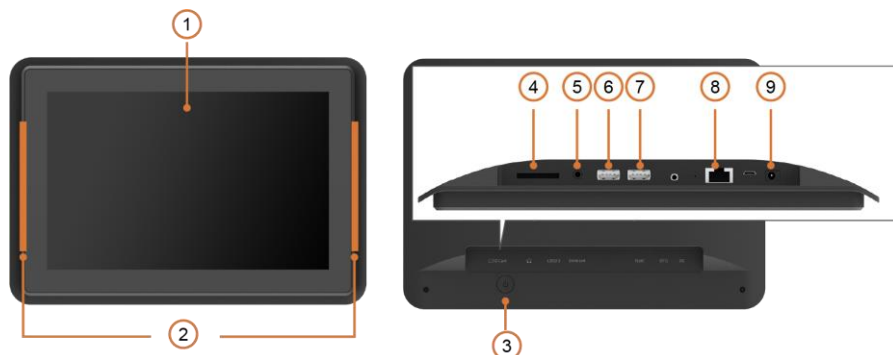

ID	Название	Описание
1	Экран	10,1-дюймовый сенсорный экран со светодиодной подсветкой.
2	LED	Цвет светодиода настраивается. Доступные варианты цвета: красный/синий/зеленый/желтый/фиолетовый/белый/голубой.
3	Питание	Удерживайте эту кнопку не менее 2 секунд, чтобы включить устройство.
4	SD Карта	Вставьте SD-карту для загрузки существующего файла конфигурации.
5	Аудио Выход	Аудиовыход 3,5 мм. Подключается к аудиоресиверу, например к наушникам.
6	USB 2.0	Подключается к USB-накопителю для загрузки существующего файла конфигурации.
7	Serial	Подключается к устройству RS232 для связи.
8	RJ 45	Подключается к Интернету
9	DC	Подключается к адаптеру питания, предусмотренному для входа питания постоянного тока 12 В.

Настройка устройства

Эта сенсорная панель представляет собой простой инструмент для управления AV-системой в конференц-залах. После загрузки файла конфигурации пользователи будут устройствам.


Перед использованием TOUCH10-A00

Перед использованием TOUCH10-A00 вам необходимо создать файл конфигурации для управляемого устройства на вашем ПК.

1. Установите приложение **Synergy Touch** на свой компьютер. Убедитесь, что компьютер находится в той же сети, что и система конференц-связи.
2. Установите и запустите приложение Synergy Touch на своем ПК. Появится следующий экран приветствия.



Символы	Описание
	Нажмите, чтобы создать новый проект конфигурации.
	Нажмите, чтобы загрузить существующий файл конфигурации.
	Нажмите, чтобы экспортировать проект конфигурации.
	Переключение между редактированием и просмотром.
	Нажмите, чтобы управлять устройством, которое контролируется в текущем проекте конфигурации.


Символы	Описание
	Нажмите, чтобы добавить макет или текущий проект конфигурации.
	Расширенные настройки для проекта конфигурации, такие как, изменение фонового изображения, логотипа, прозрачности, цвета темы, сети для сенсорной панели.
	Отображает версию программного обеспечения.
	Нажмите эту кнопку, чтобы пройти обучение по созданию проекта конфигурации.

Создание файла конфигурации

Чтобы создать файл конфигурации, выполните следующие действия:

1. Начните новую конфигурацию.


Нажмите кнопку "Создать"  для создания нового проекта конфигурации и выберите тип устройства, которым вы хотите управлять.

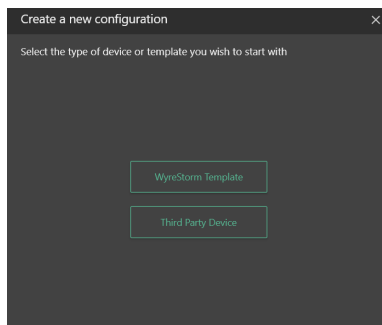


Примечание: Если целевое устройство является одним из продуктов Wyrestorm, выберите шаблон WyreStorm, который можно загрузить с официального сайта Wyrestorm; если вы хотите настроить функции для других устройств, выберите Стороннее устройство. В учебных целях в примере используется стороннее устройство.

В следующем окне заполните информацию, особенно поля, отмеченные красными звездочками, и нажмите

«Создать», пустой проект конфигурации успешно создан.

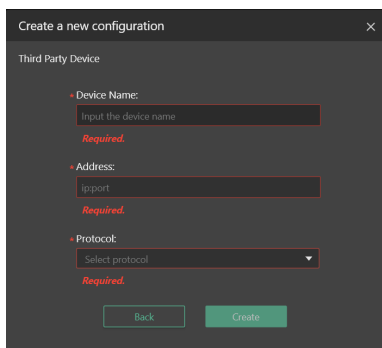

>>

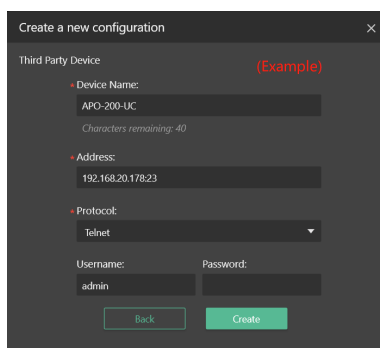


2. Создайте макет для устройства.

Нажмите кнопку  **Add** для создания и выбора нового макета, затем введите основную информацию о макете.



>>

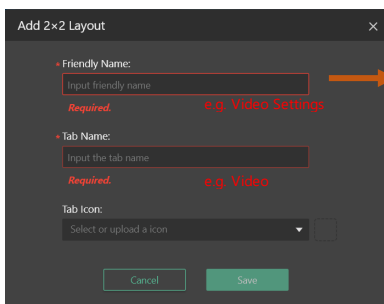

Friendly Name: The title that appears at the top right of the workspace.


Tab Name: The tab label to be displayed in Layout List.

Tab Icon: Select or upload an icon for the layout tab. If this field is empty, no icon is displayed. If the icon is given a color, the Tab Name will also use that color.

3. Добавьте новую кнопку для макета.


а) Теперь созданный макет появится в списке, нажмите

любую рамку-заполнитель в рабочей области, чтобы

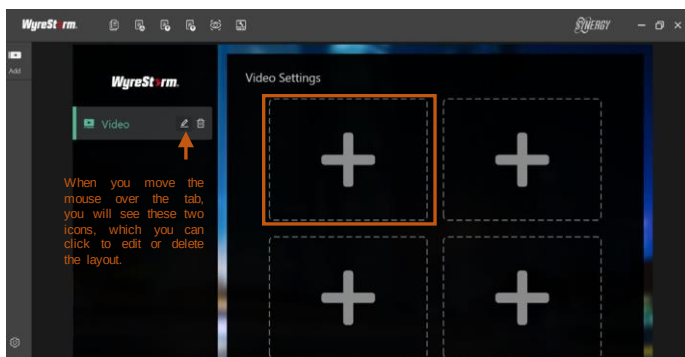

добавить новую кнопку.

- b) В появившемся диалоговом окне выберите нужный тип кнопки из четырех следующих вариантов.

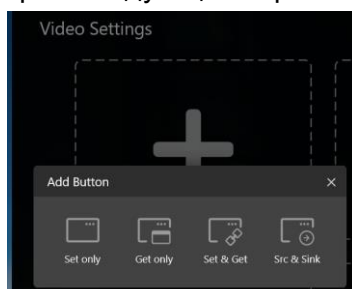

В этом примере используется кнопка «Установить».

4. Изменить информацию о кнопке.

Заполните каждый элемент формы в соответствии с фактическими функциональными требованиями и спецификациями, а затем нажмите кнопку «Сохранить», чтобы создать кнопку. Для получения дополнительной информации о функциях или правилах кнопки нажмите кнопку  в правом верхнем углу.

Add Set only Button

• **Button Name:**

Required.

Surname:

Characters remaining: 25

Icon:

• **Device 1:**

Required.

• **Command 1:**

>>

Edit Set only Button

• **Button Name:** (Example)

Characters remaining: 15

Surname:


Characters remaining: 23

Icon:


• **Device 1:**

• **Command 1:**

Теперь кнопка успешно добавлена в рабочую область.

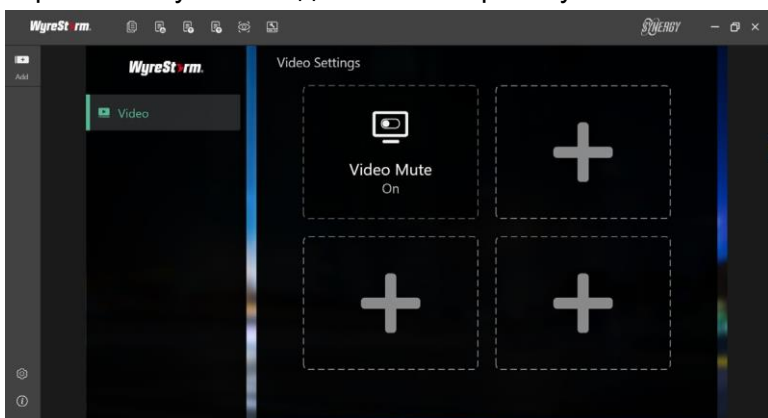

- Нажмите  чтобы переключиться в режим предварительного просмотра. Отображаемый экран — это то, как он будет выглядеть на сенсорной панели. В режиме предварительного просмотра вы можете напрямую использовать каждую кнопку, чтобы проверить ее фактическую функциональность.

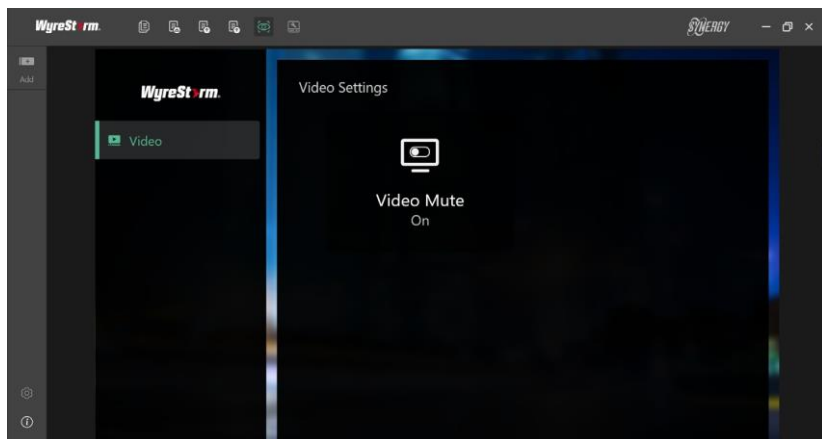

Экспорт файла конфигурации

После завершения редактирования проекта конфигурации экспортируйте его в файл, скопируйте файл в корневой каталог SD-карты или USB-накопителя в сенсорную панель и повторно запустите Synergy Touch. Теперь вы можете легко управлять целевыми устройствами и управлять ими с помощью сенсорной панели.

